


Установка замка *INNOLOCK*

Порядок установки:

1. С внутренней стороны двери, согласно инсталляционному шаблону, шилом отметьте 4 точки для сверления отверстий диаметром 2мм под саморезы и центральную точку под отверстие диаметром 33мм. Просверлите отверстия.
2. Установите внешнюю панель, проденьте шлейф передачи данных сквозь отверстие в двери.




3. Проденьте шлейф передачи данных в подходящее отверстие во внутренней панели крепления замка (шлейф должен выходить на 8-10см от отверстия). Будьте внимательны, важно чтобы шлейф не касался подвижных частей замка. Закрепите панель крепления замка четырьмя саморезами.

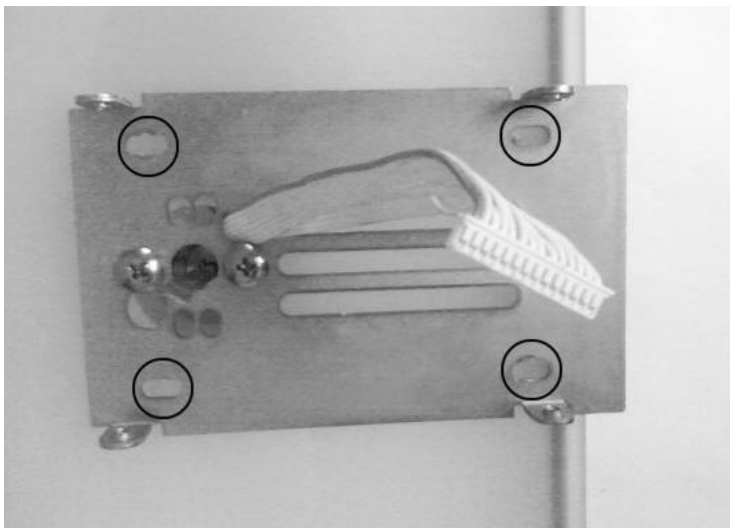

4. Вставьте шлейф в соответствующий разъем на внутренней панели замка.



5. Если у Вас замок с механическим ключом: Установите стержень в горизонтальное положение, на внутренней панели замка поверните ручку «Открыть/Заккрыть» в положение «Открыть» и позиционируйте замок на дверь таким образом чтобы стержень попал в ответную часть на внутренней панели. Проверьте функциональность открывания/запираия, как с внутренней стороны, так и с внешней.

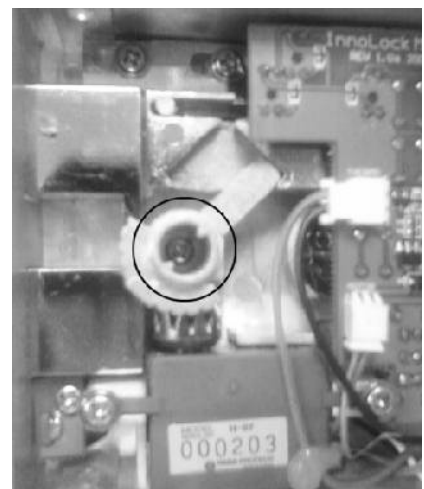

6. Закрепите внутреннюю панель закрутив 4 винта.



7. Установите элементы питания.
8. Установите ответную часть замка так, чтобы она не препятствовала свободному движению ригеля запорного механизма замка.

Инсталляционный шаблон:

